


MONTAGE RÈGLE CURSEUR

VISSERIE :

VIS M3 x 10 mm laiton tête hexagonale + écrou borgne M3 laiton + rondelle laiton M3



TROU Ø 5 mm (passage de la vis du centre de l'astrolabe)
le trou doit être évasé pour que la tête de la vis ne dépasse pas

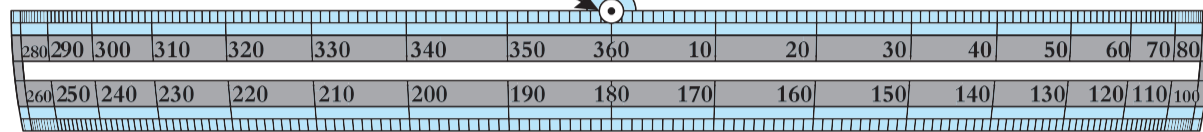


COLLER LA RÈGLE SUPÉRIEURE SUR LA RÈGLE INFÉRIEURE
(le collage doit être précis)

1) TROU DANS LA PLAQUE Ø 3mm

2) COLLER LA PLAQUE SUR LE CURSEUR

INTRODUIRE LA VIS LAITON TÊTE HÉXAGONALE DANS LA FENTE DE LA RÈGLE INFÉRIEURE PAR L'ARRIÈRE DE MANIÈRE QUE LA TÊTE SE CALE DANS LA FENTE

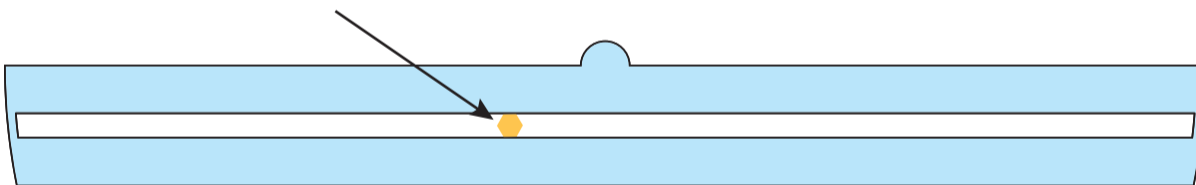

INSTALLER LE CURSEUR EN FAISANT PASSER LA VIS LAITON DE LA RÈGLE INFÉRIEURE DANS LE TROU DE LA PLAQUE
METTRE LA RONDELLE
VISSER L'ÉCROU BORGNE ET SI BESOIN AJUSTER LA LONGUEUR DE LA VIS POUR UN ASSEMBLAGE OPTIMUM

LA RÈGLE CURSEUR EST A POSITIONNER SUR LA FACE AVANT DE L'ASTROLABE.
INTRODUIRE LA VIS MAINTENANT L'ALIDADE DANS LE TROU DE LA RÈGLE - METTRE UNE RONDELLE DE LAITON - VISSER L'ÉCROU BORGNE ET SI BESOIN AJUSTER LA VIS POUR UN SERRAGE OPTIMUM

