


MONTAGE

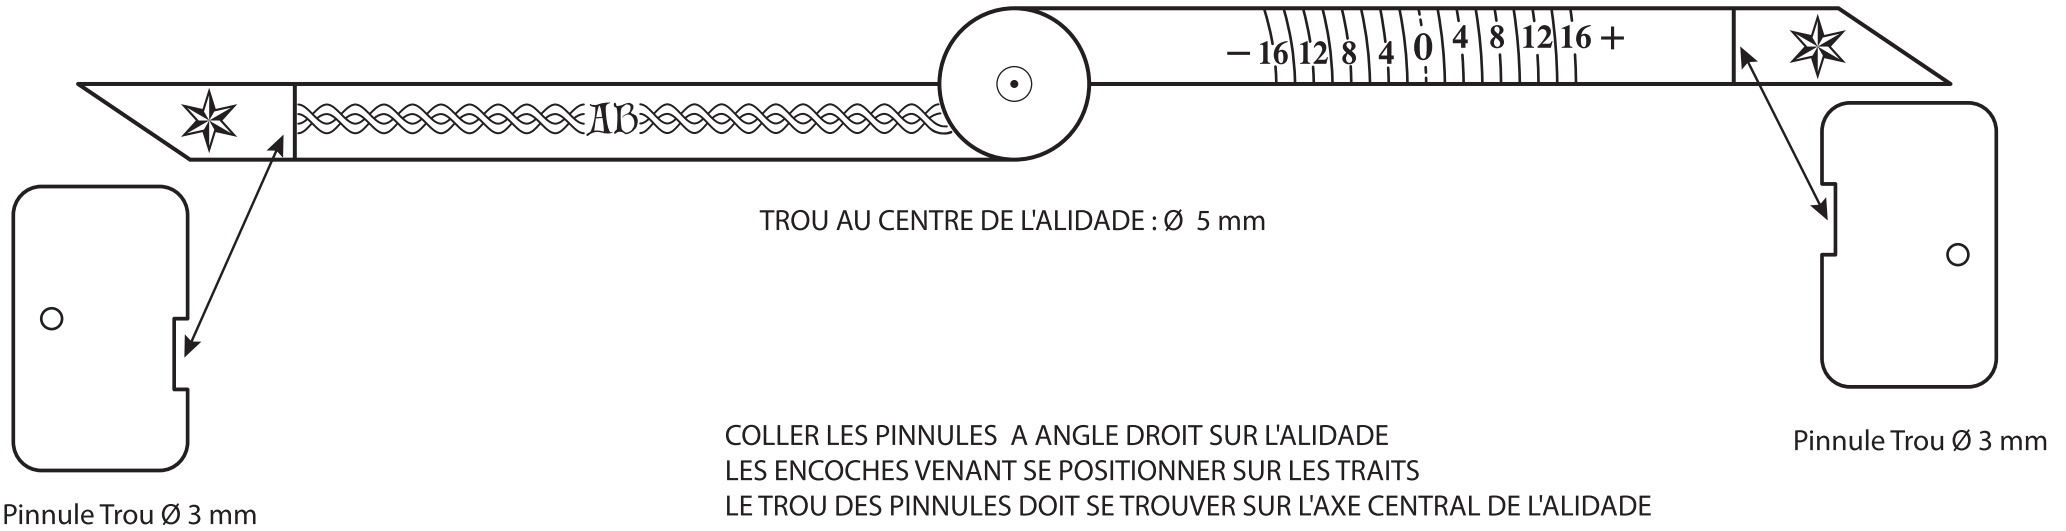

COLLER LES PINNULES A ANGLE DROIT SUR L'ALIDADE
LES ENCOCHES VENANT SE POSITIONNER SUR LES TRAITES
LE TROU DES PINNULES DOIT SE TROUVER SUR L'AXE CENTRAL DE L'ALIDADE

POUR PLACER L'ALIDADE AU DOS DE L'ASTROLABE PRÉVOIR UNE VIS EN LAITON M5
20mm UNE RONDELLE DE LAITON ET UN ÉCROU BORGNE M5
AMENER LA VIS A LA LONGUEUR CORRESPONDANT A L'ÉPAISSEUR TOTALE :
ASTROLABE + ALIDADE + RONDELLE + RÈGLE CURSEUR